



NOTICE D'UTILISATION MASQUES LAVABLES & RÉUTILISABLES 30 fois chacun

Indispenmasque : masque lavable à usage non sanitaire de catégorie 1 (UNS1)
Références : LTC-MDC-54198 & LTC-MDC-54199 selon la note d'information interministérielle révisée le 26/04/20

INDISPENMASQUE PROTÈGE L'INDISPENSABLE



1 masque = 30 utilisations



10x moins impactant (en CO²)
qu'un masque jetable



Partenariat avec des
entreprises adaptées



A participé à la préservation
de 400 emplois en France

L'Indispenmasque a été développé dès le 14 mars 2020 à Charlieu dans la Loire (42) par Les Tissages de Charlieu, Entreprise du Patrimoine Vivant.

Pour en savoir plus sur l'histoire de l'Indispenmasque →



NOS PROCHES

PERFORMANCE DU MASQUE
Filtration des particules de 3 µm > 90% même après 30 lavages.
Respirabilité (perméabilité à l'air à dépression de 100 Pa) : 192 litre/m²/s minimum (pour 96 requis)
Test au porter établi par nos soins : 4 heures consécutives maximum.*

*Test de la Direction Générale de l'Armement : RP/20-2208 du 08/04/20 et RP/20-2816 du 23/04/20



NOTRE ENVIRONNEMENT

10x moins impactant (en Co²) qu'un masque jetable importé de Chine en avion.
Soit 2,4 kg d'économie de CO² par masque*

*Selon l'analyse du cycle de vie de l'entreprise Cycleco



NOS EMPLOIS


Ces masques sont conçus et tissés à Charlieu (42) puis sont préparés et conditionnés en partenariat avec des entreprises adaptées.
Ils ont permis de sauvegarder plus de 400 emplois sur notre territoire depuis mars.

Lavage

À laver avant le premier usage puis après chaque utilisation




Utiliser un filet à linge (afin notamment de limiter l'effilochage)

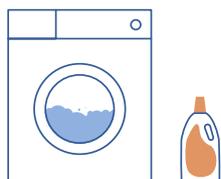

Laver en machine avec un produit lessiviel classique, un cycle au minimum de 30min à 60°C avec un essorage à 1200 tours/min.



Étirer le masque encore humide dans les deux sens pour lui redonner ses dimensions initiales avant son séchage.

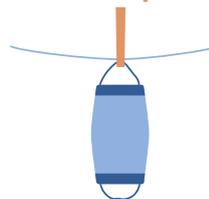

Laisser sécher à l'air libre. Le séchage doit durer moins de 2 heures.



Repasser délicatement sans écraser le tissu, sur les 2 faces entre 120/130°C (c'est-à-dire entre les points 1 et 2 du fer à repasser).

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Un premier cycle d'entretien est requis avant 1er usage (cf. Utilisation ci-dessous).

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche, votre nez et votre menton.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.

DOMAINE D'UTILISATION :

Ce masque est destiné au grand public et aux professionnels dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement et au déconfinement, et des gestes barrières.

Dans le cadre d'un usage professionnel, ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre...). Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.

Avertissement :

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur et en aucun cas au fabricant de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites dans cette notice. Toute utilisation en dehors des critères et consignes précisés dans ce document est en dehors de la responsabilité du fabricant.

UTILISATION :

Le temps de port du masque est limité à 4 heures consécutives maximum. Le masque ne doit pas être porté en position d'attente sur le front ou sur le menton pendant son port. **Avant la première utilisation, laver et sécher le masque selon le cycle d'entretien présenté.** La barrette métallique fournie est réutilisable (à retirer du masque lors des cycles d'entretien).

AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser de sèche-linge.

Notre masque n'est pas adapté à un entretien en blanchisserie industrielle (entretien décrit dans l'avis révisé de l'ANSM en date du 21 avril 2020).

Risque d'effilochage : Le masque étant confectionné en tissu, il se peut que quelques fils apparaissent sur les côtés du masque (cela n'altère en rien ses performances) : il suffit de les tirer délicatement ou de les couper avec une paire de ciseaux.


Composition : Matières principales : coton, polyester, élasthanne.

Stockage : En dehors des périodes d'utilisation, les masques sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Insertion de la barrette métallique



Au niveau de l'angle, «frotter» entre vos doigts le masque pour repérer l'ouverture.

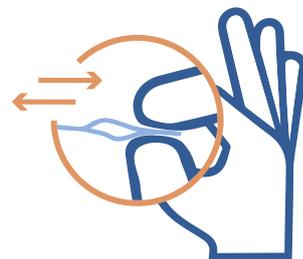

Cette barrette est à enlever avant le passage en machine de votre masque

Port du masque

Avant toute manipulation du masque se laver les mains à l'eau et au savon



Saisissez le masque par les élastiques et placez le derrière chaque oreille. Ajustez sa position afin qu'il recouvre nez, bouche et menton.



Ajustez la barrette métallique du centre vers les extérieurs.



L'Indispenmasque doit être porté au maximum 4h et doit être changé dès que vous ressentez de l'humidité.



Retirer le masque en le tenant par les élastiques et le placer dans un sac hermétique. A jeter, propre, en fin de vie.